



Material

# KAMSNAPS ANBRINGEN

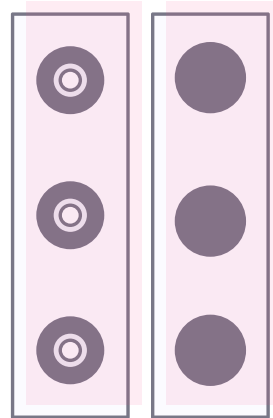

einfach nähen

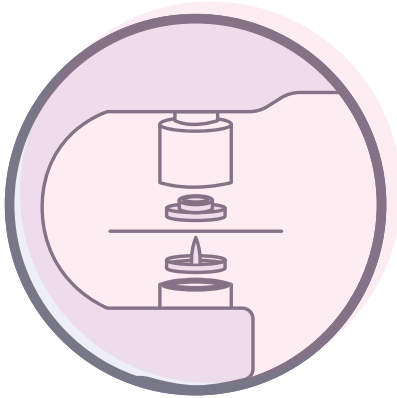

Markiere die Knopfposition des männlichen KamSnap-Paares und stich ein kleines Loch in die Markierung



Bringe das männliche Paar an die Knopfleiste an



Markiere die Position an der gegenüberliegenden Knopfleiste und stich wieder ein kleines Loch hinein



Bringe dann das weibliche Paar an die Knopfleiste an

EINE AUSFÜHRICHE ANLEITUNG FINDEST DU UNTER:

[www.einfach-naehen.com](http://www.einfach-naehen.com)